


ストライパー SEVEN

取り扱い説明書

使用前の準備


1. 箱から取り出すと図1のような状態になっています。矢印の部分のネジを緩めます(図2-1)。左右両側のハンドル固定用ネジも緩めておきます(図2-2)。

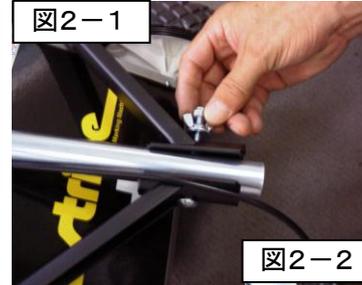

2. 十分に緩めたら、ハンドルを回転させます(図3)。図4の位置までハンドルを回転させたら、もう一度ネジを締めます。




3. ネジを締めたら図5のようにハンドルを起こします(図5)。固定用ネジを締めます(図6)

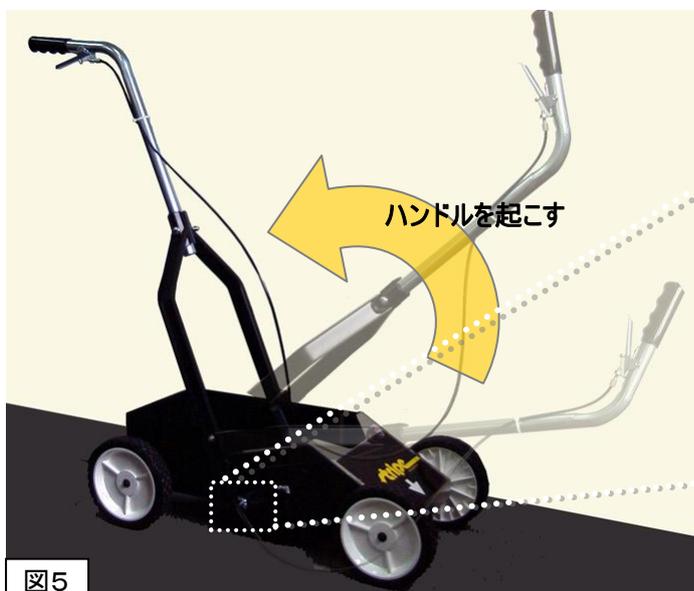

ラインを引く

1. ペイントは使用直前に少なくとも1分間はよく振って、中身を十分に混ぜて下さい。
2. ライン幅の調整
左右両側にあるネジを緩めて希望の高さに調整します。(図7)
注) 左右が同じ高さになるように調整して、またしっかりとネジを締めて下さい。

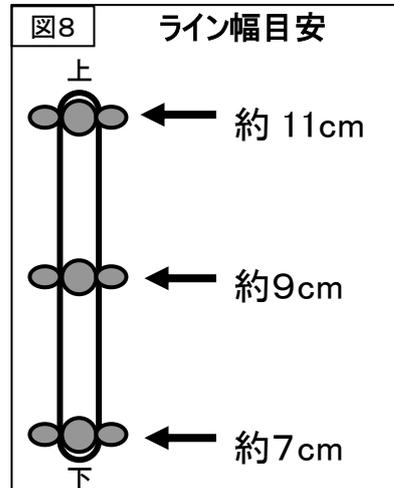

3. ペイントのセット

よく振ったペイント缶を逆さまにして、本体にセットします。

ペイントのノズルの長い方の辺が本体の溝と平行になるように上から差し込んで(図9①)、更に横へスライドさせます(図9②)。



< 正しいノズルの向き(下から見たところ) >



4. 手元のレバーをひくとペイントが出ます。引き始めにペイントが出過ぎないように、引き始めの数歩手前から本体を押して引き始めを通過するところでレバーをひくと綺麗に引けます。

その他注意

- ・本体の金属板端で手などを切らないよう取り扱いに注意して下さい。
- ・幼児、子どもが乗ったり遊んだりしないよう注意して下さい。ケガをするおそれがあります。
- ・収納時等にハンドルを折りたたむ時、手指やワイヤーを挟み込まないよう注意して下さい。

お問い合わせ

〒802-0031 福岡県北九州市小倉北区赤坂海岸 9-11 (株)タステック
TEL093-541-6885/FAX093-541-6939 E-mail info@tastech.co.jp